МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан КПМ6/3.АВ

Номинальное давление	1-6.3 МПа, 2-10 МПа, 3-20 МПа, 4-32 МПа

Гидроклапаны предохранительные модульного монтажа **КПМ6/3.АВ** предназначены дня предохранения системы от перегрузок и для поддержания в ней постоянного давления. **Клапаны** модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов например: плита Ду6 + КПМ6/3В2 + ВЕ6.64 В220, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров. Область применения - **гидроприводы** прессов, **станков**, литейных и литьевых машин, **мобильной техники** и другого гидрофицированного **оборудования**. Обычное исполнения канал-АВ слив-Т маркировка пример- **КПМ6/3АВ**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПМ-6/3 АВ

Наименование параметра	Исполнения КПМ6/3			
	КПМ6/3-В1	КПМ6/3-В2	КПМ6/3-В3	КПМ6/3-В4
Номинальное давление нагнетания, МПа	32			
Расход рабочей жидкости, л/мин.	0-35			
Диапазон настройки давления, МПа	0,8 – 2,0	1,2 - 6,3	2,0 – 20,0	5,0 – 32,0
Масса-кг.	1,2			

Структура обозначения гидроклапана КПМ 6/3:

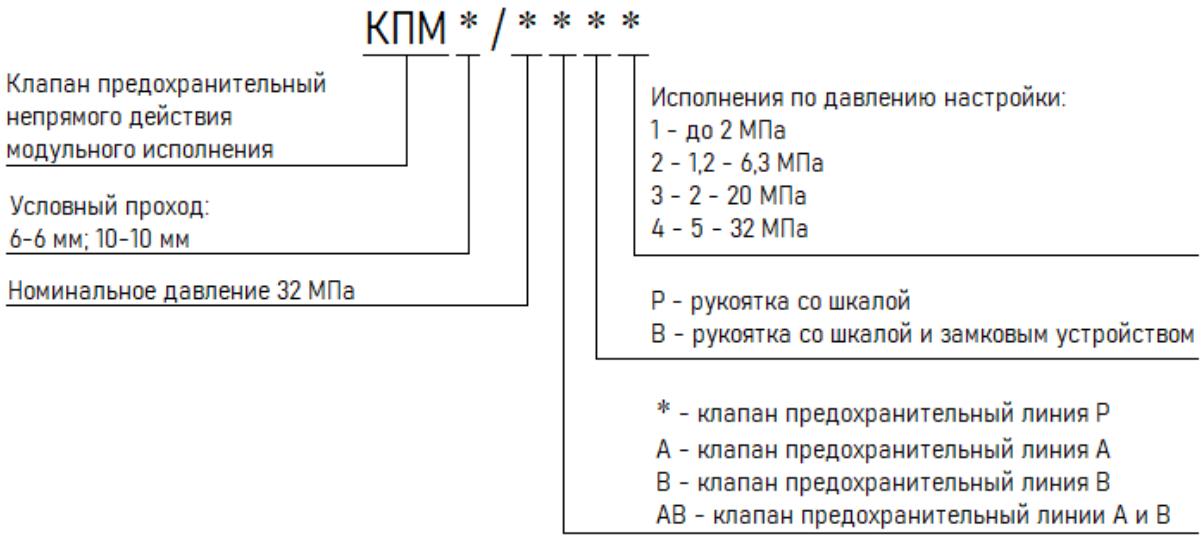

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА КПМ-6/3

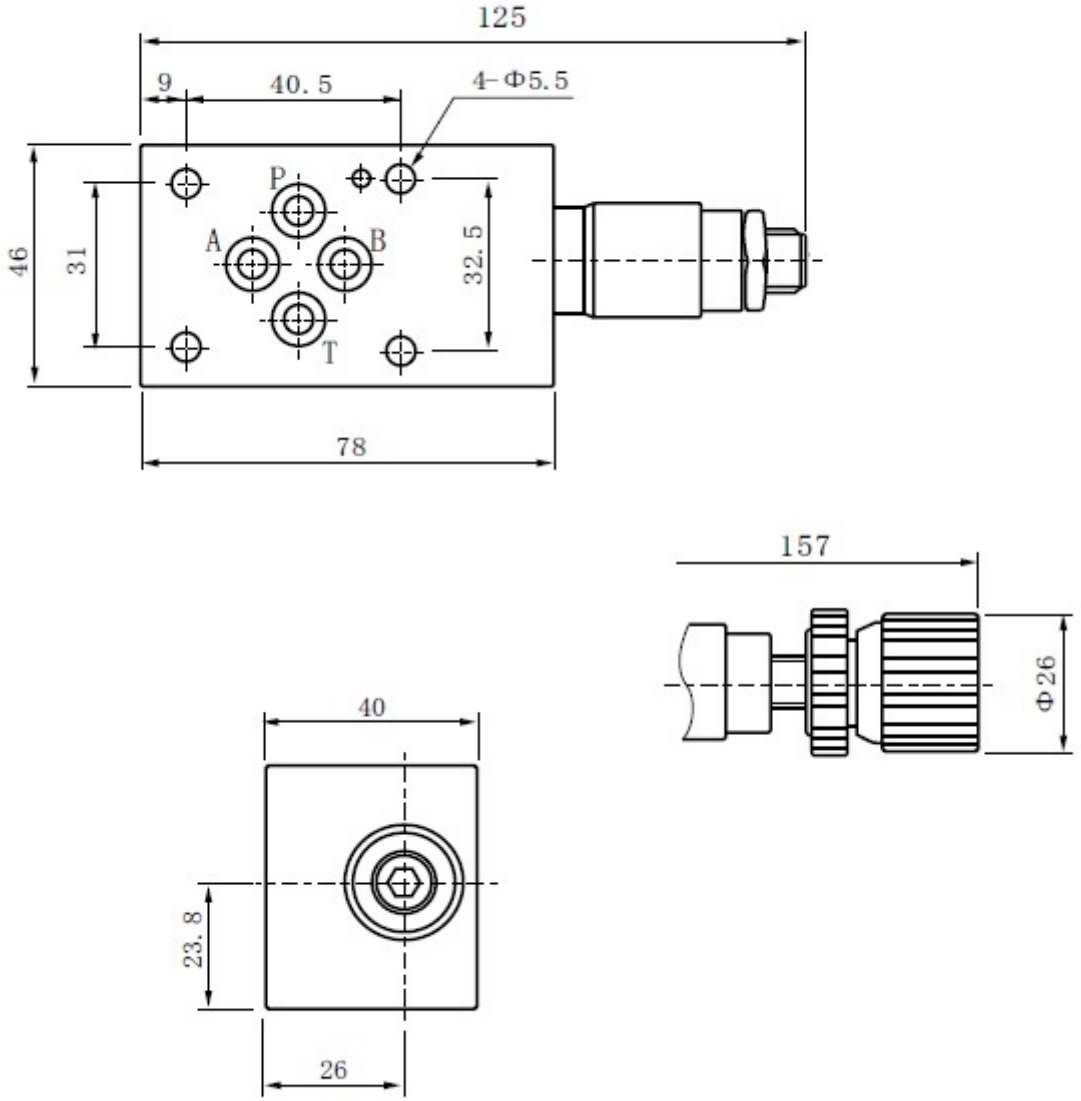

ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ КПМ-6/3

Обозначение клапана КПМ 6	Условное графическое обозначение схемы	Функционирование
КПМ */* – * 1	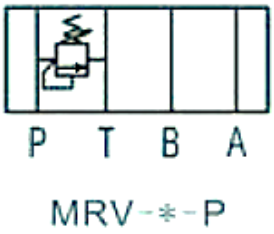	Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии P
КПМ */* A – * 1	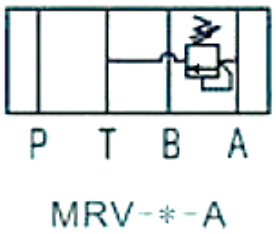	Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии A
КПМ */* B – * 1	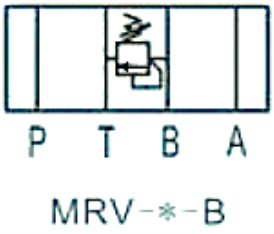	Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии B
КПМ */* AB – * 1	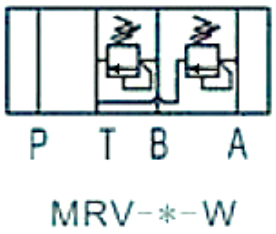	Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии A и B

Приобрести **гидроклапан КПМ6/3.АВ** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.