

## Клапан КПМ6/3.АВ

Номинальное давление

1-6.3 МПа, 2-10 МПа, 3-20 МПа, 4-32 МПа

**Гидроклапаны предохранительные** модульного монтажа **КПМ6/3.АВ** предназначены для предохранения системы от перегрузок и для поддержания в ней постоянного давления. **Клапаны** модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов например: плита Дуб + КПМ6/3В2 + ВЕ6.64 В220, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров. Область применения - **гидроприводы** прессов, **станков**, литейных и литевых машин, **мобильной техники** и другого гидрофицированного **оборудования**. Обычное исполнения канал-АВ слив-Т маркировка пример- **КПМ6/3АВ**.

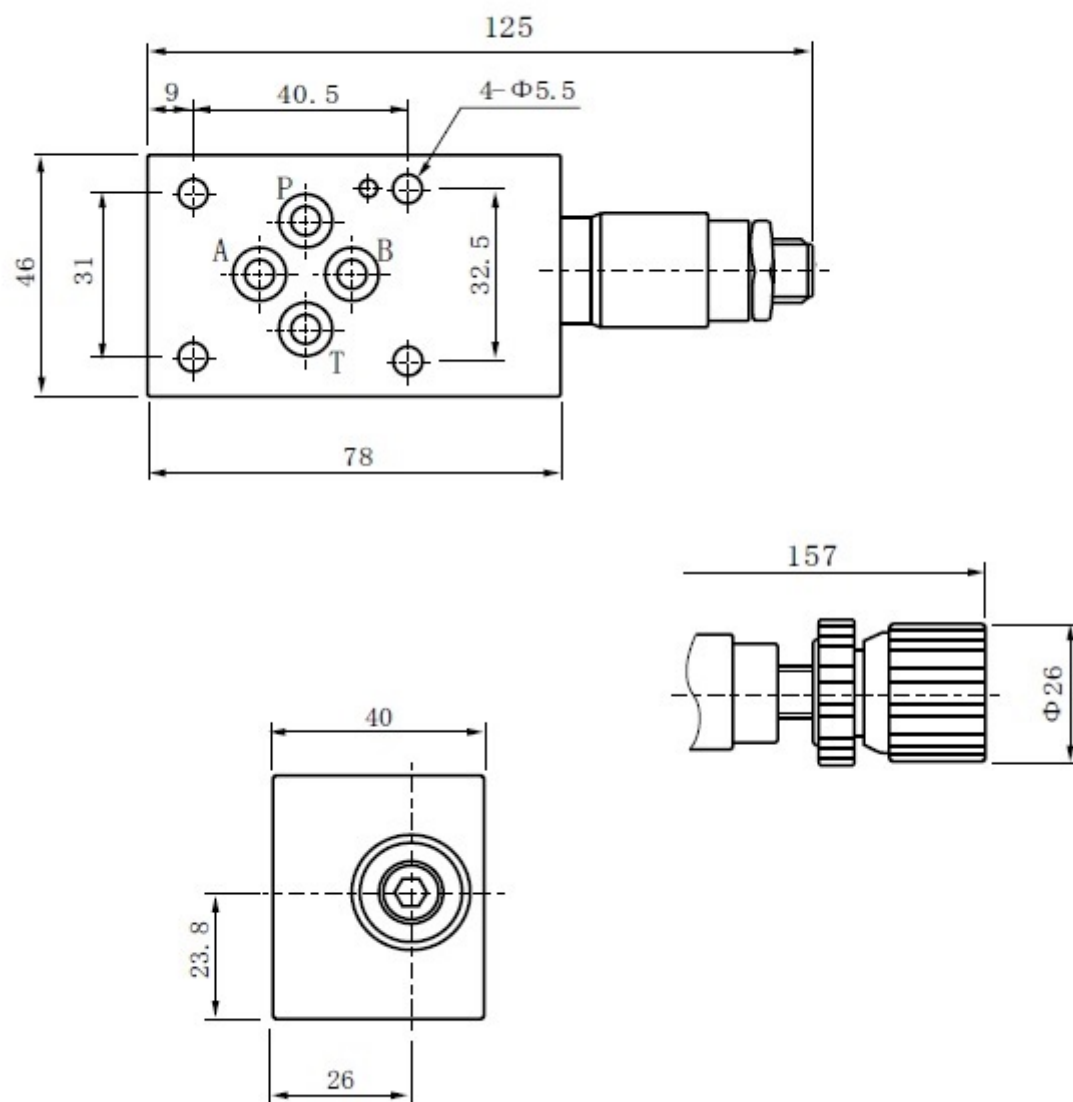
### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПМ-6/3 АВ

| Наименование параметра               | Исполнения КПМ6/3 |           |            |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|                                      | КПМ6/3-В1         | КПМ6/3-В2 | КПМ6/3-В3  | КПМ6/3-В4  |
| Номинальное давление нагнетания, МПа | 32                |           |            |            |
| Расход рабочей жидкости, л/мин.      | 0-35              |           |            |            |
| Диапазон настройки давления, МПа     | 0,8 - 2,0         | 1,2 - 6,3 | 2,0 - 20,0 | 5,0 - 32,0 |
| Масса-кг.                            | 1,2               |           |            |            |

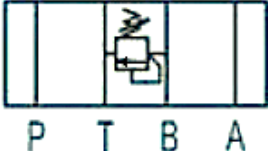
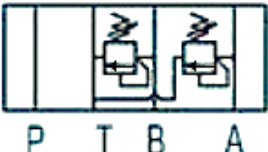
### Структура обозначения гидроклапана КПМ 6/3:



### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА КПМ-6/3



**ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ КПМ-6/3**

| Обозначение клапана КПМ 6 | Условное графическое обозначение схемы                                                                      | Функционирование                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КПМ */* – * 1             | <br>P T B A<br>MRV-* - P   | Предохранение гидросистемы от перегрузок<br>поддержание настроенного давления в гидросистеме.<br>Клапан предохранительный в линии P     |
| КПМ */* A – * 1           | <br>P T B A<br>MRV-* - A   | Предохранение гидросистемы от перегрузок<br>поддержание настроенного давления в гидросистеме.<br>Клапан предохранительный в линии A     |
| КПМ */* B – * 1           | <br>P T B A<br>MRV-* - B   | Предохранение гидросистемы от перегрузок<br>поддержание настроенного давления в гидросистеме.<br>Клапан предохранительный в линии B     |
| КПМ */* AB – * 1          | <br>P T B A<br>MRV-* - W | Предохранение гидросистемы от перегрузок<br>поддержание настроенного давления в гидросистеме.<br>Клапан предохранительный в линии A и B |

Приобрести **гидроклапан КПМ6/3.АВ** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).